

BEDIENUNGSANLEITUNG / INSTRUCTION



LIFT  
mee  
-BRUSH-



LIFT  
mee  
-BRUSH-

**LIFT**  
**mee**  
-BRUSH-



## REINIGUNG IST DER ERSTE WICHTIGE SCHRITT BEI DER GESICHTSPFLEGE

LIFTMEE BRUSH entfernt den Schmutz effektiv von Ihrer Haut und macht sie weicher.

### Machen Sie den Test:



Markieren Sie Ihren Handrücken mit wasserfesten Schminkstiften.



Geben Sie nun das Reinigungsprodukt auf Ihre LIFTMEE BRUSH und starten die Reinigung. Durch 10.000 sanfte Vibrationen pro Minute wird Ihre Haut porentief gereinigt.



Das Ergebnis ist ein frisches und sanftes Hautgefühl.

## LIFTMEE BRUSH

Mit 10.000 Schwingungen pro Minute regt die LIFTMEE BRUSH nicht nur die Mikrozirkulation der Haut an, zusätzlich reinigen über 50.000 feine Reinigungsborsten die Haut porentief und zaubern einen strahlend frischen Teint.

- Einfache Anwendung
- Gründlicher als die manuelle Gesichtsreinigung
- Entfernt selbst hartnäckige Schminkrückstände
- In nur einer Minute porentief reine Haut & ein frischer strahlender Teint
- Austauschbarer Bürstenkopf
- Wasserdicht


### ANWENDUNG

1. Entfernen Sie Augen- und Lippen-Make up
2. Feuchten Sie den Bürstenkopf gut an
3. Geben Sie eine haselnussgroße Menge Reinigungsprodukt auf den Bürstenkopf
4. Drücken Sie den Startknopf und massieren Sie mit kreisenden Bewegungen sanft die zu reinigenden Bereiche (Gesicht, Hals und Dékolleté)
5. Anschließend spülen Sie Ihr Gesicht mit klarem Wasser wieder ab
6. Abschließend pflegen Sie Ihre Haut wie gewohnt
7. Nach dem Gebrauch reinigen Sie die Bürste mit lauwarmen Wasser



## BATTERIE- UND BÜRSTENKOPF WECHSEL

Zum Erneuern des Bürstenkopfes halten Sie Bürstenkopf und Bürstenkörper im weißen Bereich fest und drehen beide Elemente gegeneinander. Dann können Sie den gelösten Bürstenkopf wechseln.

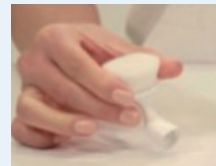

Zum Wechseln der Batterie halten Sie Bürstenkopf in Höhe des Startknopfes und den Bürstenkörper im blauen Bereich fest und drehen beide Elemente gegeneinander. Nun können Sie die leere Batterie aus dem Batteriefach entfernen und eine neue Batterie einlegen.



**LIFT**  
**mee**  
-BRUSH-



### CLEANSING IS A VERY IMPORTANT FIRST STEP

LIFTMEE BRUSH removes grime and make up efficiently from your skin and makes it softer.

#### Cleaning ability test:



Highlight back of your hand with water-resistant make-up pencils.



Now enter the cleaning product on your LIFTMEE BRUSH and start cleaning. By 10.000 gentle vibrations per minute your skin is purified deep into the pores.



The result is a fresh and soft skin feeling.

## LIFTMEE BRUSH

Thanks to its 10.000 vibrations per minute the LIFTMEE BRUSH stimulates the skin's microcirculation while 50.000 fine cleansing bristles cleanse the skin pore-deep and give the skin a radiant and fresh complexion.

- Easy to use
- Pore-deep cleansing and a radiant fresh complexion within just a single minute
- Cleanses even hard to remove make up residues
- Changeable brush head
- More thorough than a manual facial cleansing
- Waterproof


### INSTRUCTIONS

1. Remove your eye and lip make up
2. Moisten the head of the brush
3. Put a small amount of your cleansing product on the brush's head
4. Press the start button and massage the skin area (face, neck and décolleté) in circulating movements
5. Finally rinse thoroughly with water
6. Put on your usual daily skin care
7. Please clean the device after each use with lukewarm water



## CHANGING OF BATTERY AND BRUSH HEAD

For renewing the brush's head hold the brush head and brush body on the white areas as shown and twist both elements against each other. Then you can change the brush's head.

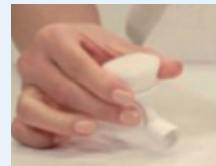

For changing the battery hold the brush's head on the level of the start button while holding the brush's body in the blue area and twist both elements against each other. Now you can remove the empty battery of the battery compartment and replace with a new one.





#### **TECHNISCHE DATEN**

Stromversorgung: Batterie (AAA)

Vibrationsfrequenz: 10.000 vpm

Produktgröße: 150 x 30 50 mm

Gewicht: 65 g

#### **TECHNICAL DATA**

Power supply: Batterie (AAA)

Vibration frequency: 10.000 vpm

Product size: 150 x 30 50 mm

Weight: 65 g